





Back-UPS® RS 1000 Back-UPS® RS 1500


Manuel d'utilisation

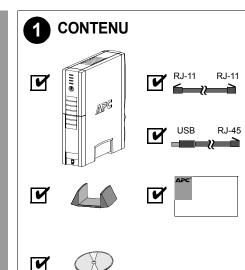

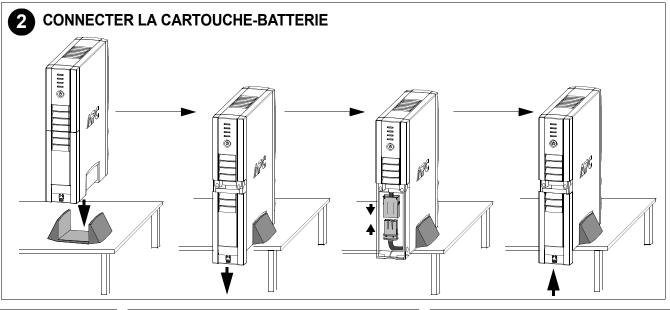

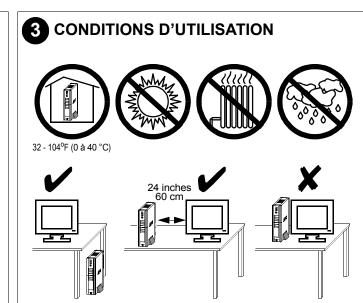

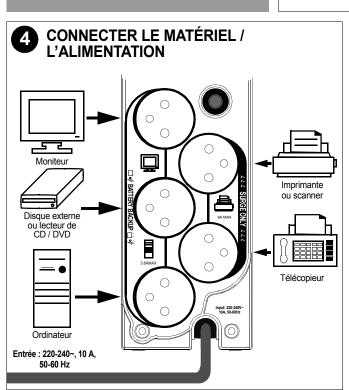

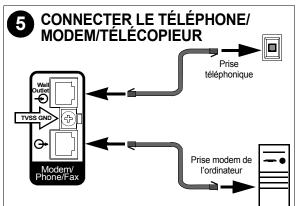

8 METTRE LE BACK-UPS EN FONCTION

Remarque : Charger le Back-UPS pendant huit

Appuyer sur l'interrupteur situé sur la face avant et

vérifier si les événements suivants se produisent une


• Le voyant d'alimentation secteur vert clignote.


• Le voyant d'alimentation batterie jaune s'allume


heures avant de l'utiliser


fois l'interrupteur relâché:


pendant l'autotest.

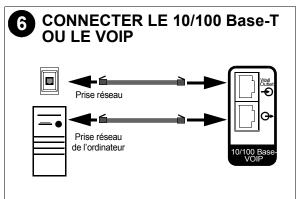

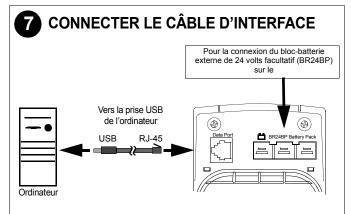

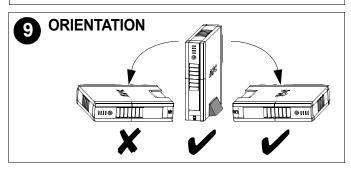

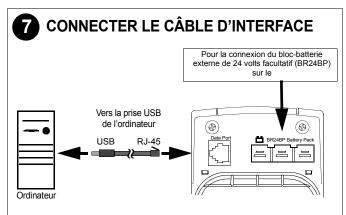

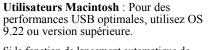

Suivre les

instructions affichées à


10 INSTALLER LE LOGICIEL

Si la fonction de lancement automatique de l'ordinateur n'est pas activée, procéder comme

- 1. Sur le bureau de l'ordinateur, double-cliquer sur le poste de travail.
- 2. Double-cliquer sur l'icône du lecteur de CD-ROM et suivre les instructions affichées à


CONNECTER LA PRISE DE TERRE STT

Le Back-UPS est doté d'une vis de suppression de surtension transitoire (STT) qui permet de relier le fil de terre à d'autres dispositifs de protection tels les parasurtenseurs pour réseau et pour ligne de transmission de données.

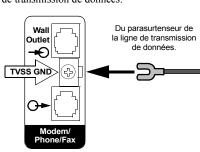



VOYANTS ET AVERTISSEMENTS SONORES

La face avant du Back-UPS comporte quatre voyants « On Line » (alimentation secteur), « On Battery » (alimentation batterie), « Overload » (surcharge) et « Replace Battery » (remplacer la batterie).

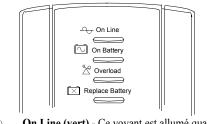



On Line (vert) - Ce voyant est allumé quand les prises d'alimentation batterie sont alimentées par le courant secteur.

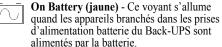

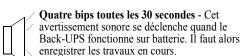

Bip continu - Cet avertissement sonore se déclenche quand la batterie atteint le niveau de faible charge. Le temps d'autonomie de la batterie est alors très court. Il est sage de sauvegarder immédiatement les données et de sortir des applications, puis d'arrêter le système d'exploitation et de mettre l'ordinateur et le Back-UPS hors tension

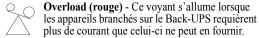

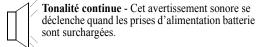

Disjoncteur - Le bouton du disjoncteur situé sur le panneau arrière du Back-UPS se déclenche si une surcharge force le Back-UPS à se déconnecter de l'alimentation secteur. Si le disjoncteur se déclenche, il faut débrancher le matériel non essentiel, puis enfoncer le bouton pour réarmer le disjoncteur.






Sonnerie pendant une minute toutes les cinq heures - Cet avertissement sonore se déclenche quand la batterie n'a pas réussi le test de diagnostic automatique.

SERVICE DE SUPPORT TECHNIQUE

Si le Back-UPS arrive à destination endommagé, en aviser le transporteur.

Si le Back-UPS doit être réparé, ne pas le retourner au vendeur. Procéder comme suit : 1. Consulter la section Dépannage pour résoudre les

- problèmes courants.
- 2. Si le problème persiste, aller à l'adresse http://www.apc.com/support/.
- 3. Si le problème n'est toujours pas réglé, communiquer avec le service de support technique d'APC.
 - Avoir en main les numéros de modèle et de série du Back-UPS, ainsi que sa date d'achat. Se tenir prêt à rechercher la cause du problème par téléphone avec le représentant du service de support technique d'APC. Si cet appel ne permet pas de résoudre le problème, ÂPC vous attribuera un numéro d'autorisation de retour de matériel et vous indiquera une adresse d'expédition.

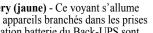



Une fois l'autotest terminé, seul le voyant

d'alimentation secteur vert reste allumé.

• Si la cartouche-batterie interne n'est pas


connectée (voir étape 2 ci-dessus), le


voyant d'alimentation secteur vert et le

voyant de remplacement de la batterie

entendre une sonnerie.

rouge s'allument. Le Back-UPS fait aussi

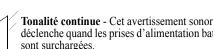

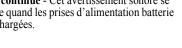


DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Action corrective
Le Back-UPS ne s'allume pas.	Le Back-UPS n'est pas connecté à la source d'alimentation c.a.	Brancher solidement le Back-UPS dans la prise murale.
	Le disjoncteur s'est déclenché.	Déconnecter le matériel non essentiel branché sur le Back-UPS. Enfoncer le disjoncteur situé sur le panneau arrière. Mettre le Back-UPS sous tension et brancher les appareils un à un. Si le disjoncteur se déclenche de nouveau, débrancher l'appareil qui a causé le déclenchement
	L'alimentation secteur est hors plage.	Vérifier s'il y a lieu de régler la tension de transfert et la sensibilité. Voir Réglage de la tension de transfert et de la sensibilité.
Le Back-UPS n'alimente pas un appareil essentiel durant une panne secteur.	L'appareil est branché dans une prise de parasurtension seulement.	Débrancher l'appareil de la prise de parasurtention et le brancher dans une prise d'alimentation batterie.
Le Back-UPS s'alimente à la batterie même si l'alimentation secteur est présente.	Le disjoncteur s'est déclenché.	Déconnecter le matériel non essentiel branché sur le Back-UPS. Enfoncer le disjoncteur situé sur le panneau arrière. Mettre le Back-UPS sous tension et brancher les appareils un à un. Si le disjoncteur se déclenche de nouveau, débrancher l'appareil qui a causé le déclenchement.
	L'alimentation secteur est hors plage.	Vérifier s'il y a lieu de régler la tension de transfert et la sensibilité. Voir Réglage de la tension de transfert et de la sensibilité.
Le Back-UPS ne fournit pas le temps d'autonomie prévu.	Le Back-UPS est surchargé.	Débrancher les appareils non essentiels (imprimantes, scanners, etc.) des prises d'alimentation batterie et les brancher dans les prises de parasurtension seulement.
	La cartouche-batterie est faible à la suite d'une panne secteur et elle n'a pas eu le temps de se recharger.	Charger la cartouche-batterie pendant huit heures. Le temps d'autonomie du Back-UPS est réduit tant que la cartouche-batterie n'est pas rechargée à bloc.
La	batterie a atteint la fin de sa durée utile. Re	riplacer la cartouche-batterie (voir Commande d'une cartouche-batterie de rechange).
Le voyant rouge de remplacement de la batterie clignote. Le voyant vert d'alimentation secteur est allumé.	La cartouche-batterie interne n'est pas connectée.	Connecter la cartouche-batterie (voir <i>Connecter la cartouche-batterie</i>).
Le voyant rouge de remplacement de la batterie est allumé.	La batterie a atteint la fin de sa durée utile.	Remplacer la cartouche-batterie (voir Commande d'une cartouche-batterie de rechange).
Le voyant de surcharge rouge est allumé ou clignote.	Les appareils connectés exigent plus de courant que le Back-UPS ne peut en fournir.	Débrancher un ou plusieurs appareils des prises d'alimentation batterie et les brancher dans les prises de parasurtension seulement.
Le voyant d'alimentation secteur vert est allumé et tous les autres voyants du panneau avant clignotent.	Le Back-UPS est défectueux.	Communiquer avec le service de support technique d'APC (voir Pour joindre APC).

COMMANDE D'UNE CARTOUCHE-BATTERIE DE RECHANGE

Normalement, la cartouche-batterie dure entre trois et six ans (elle durera moins longtemps si les pannes sont fréquentes ou si la température ambiante est élevée).

On doit s'efforcer de recycler les cartouches-batteries usagées.

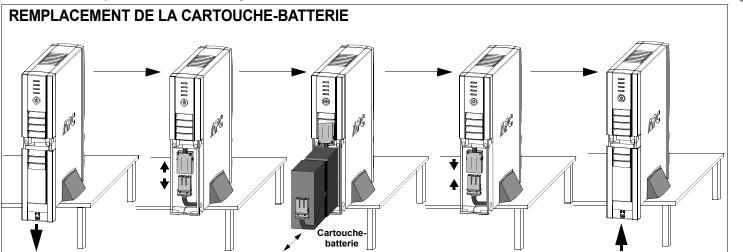

FICHE TECHNIQUE

Élément	Spécification
Plage de tension de l'alimentation secteur (définitions par défaut)	175 - 295 V c.a.
Régulation de tension automatique	<u>+</u> 12%
Gamme de fréquences de l'alimentation secteur	47 - 63 Hz (détection automatique)
Forme d'onde de l'alimentation batterie	Onde sinusoïdale étagée
Charge maximale	1000 VA - 600 W
	1500 VA -865 W
Temps de recharge typique	8 heures
Température de fonctionnement	0 à 40 °C -5 à 45 °C
Température d'entreposage	
Humidité relative de fonctionnement/d'entreposage	0 à 95 %, sans condensation
Dimensions (HLP)	37,1 x 8,6 x 33,3 cm
Poids	1000 VA: 10 kg
	1500 VA: 11 kg
Poids à la livraison	1000 VA: 11 kg
	1500 VA: 12 kg
Classification EMI	EN 50091-1, EN 60950, EN 50091-2, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3,
	EN 55022 classe B
Autonomie de la batterie	Voir http://www.apc.com/product

GARANTIE LIMITÉE

La garantie standard est de deux (2) ans à compter de la date d'achat. La politique normale d'APC consiste à remplacer le Back-UPS d'origine par un appareil remis à neuf en usine. Les clients qui doivent récupérer l'appareil d'origine pour cause d'affectation de matériels ou de programme d'amortissement doivent le mentionner au représentant du service de support technique d'APC dès le premier contact. APC expédiera l'appareil de remplacement à réception de l'appareil défectueux par le service de réparation, ou immédiatement à réception d'un numéro de carte de crédit valide. Les frais d'envoi à APC sont à la charge du client. APC paie la livraison de l'appareil de remplacement au client.

RÉGLAGE DE LA TENSION DE TRANSFERT ET DE LA SENSIBILITÉ

Si le Back-UPS ou une pièce d'équipement connectée semble trop sensible aux variations de tension à l'entrée, il faudra éventuellement régler la tension de transfert. Il s'agit d'une opération simple qui s'effectue au moyen du bouton-poussoir situé sur le panneau avant. Pour régler la tension de transfert, procéder comme suit :

- 1. Brancher le Back-UPS dans la source d'alimentation secteur; il se met en mode d'attente (tous les voyants éteints, aucun courant aux prises d'alimentation batterie).
- Garder le bouton-poussoir du panneau avant complètement enfoncé pendant 10 secondes. Tous les voyants commencent à clignoter, ce qui indique que l'appareil est entré en mode programmation.
- Le Back-UPS indique alors sa tension de transfert courante la plus faible, selon le code suivant.

•	Voyants allumés	Tension de transfert minimale	Utiliser quand
	1	155 V c.a. Faible	Uniquement dans les conditions extrêmes de faible tension d'entrée. Non recommandé pour les ordinateurs.
	2	165 V c.a. Moyen	Le Back-UPS passe souvent à l'alimentation batterie à cause d'une faible tension d'entrée.
	3	175 V c.a. Élevé (réglage par défaut)	Le matériel connecté est sensible aux basses tensions (recommandé).

- 4. Pour sélectionner 155 volts comme tension de transfert minimale, appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à ce qu'un seul voyant clignote.
- 5. Pour sélectionner 165 volts comme tension de transfert minimale, appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que deux voyants clignotent.
- 6. Pour sélectionner 175 volts comme tension de transfert minimale, appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que trois voyants clignotent.

	Declaration (of Conformity
Application of Cour	ncil Directives:	73/23/EEC, 93/68/EEC, 91/157/EEC
Standards to Which	h Conformity Declared:	EN50091-1-1, EN60950
Manufacturer's Na	me and Address:	American Power Conversion
		132 Fairgrounds Road
		West Kingston, Rhode Island, 02892, USA
		-or-
		American Power Conversion Philippines
		Second Street
		Cavite EPZA
		Rosario, Cavite Philippines
		-or-
		American Power Conversion India Private Limited
		No. 187/3 & 188/3 Jigani Village, Jigani Hobli
		Anekal Taluk
		Bangalore District, India
Importer's Name and Address:		American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
•		Ballybritt Business Park
		Galway, Ireland
Type of Equipment:		Uninterruptible Power Supply
Model Numbers:		BR1000-FR, BR1500-FR
Serial Numbers:		X0301 000 000 — X0252 999 999*
		X0401 000 000 — X0352 999 999*
Years of Manufacture:		2003, 2004
Note:		Where $X = PB$, GB , FB , NB , BB , or YB
We, the undersigned, h	nereby declare that the equipmen	nt specified above conforms to the above directives.
		W.f./h
Billerica, MA	1/1/03	NO STATE OF THE ST
Place	1/1/03 Date	Stephen G. Williams
riace	Date	Regulatory Compliance Engineer
		Regulatory Compilance Engineer
		$Oell_{\bullet}O$
		Tay & Sallar
Galway, Ireland	1/1/03	,
Place	Date	Ray Ballard
		Managing Director, Europe

990-1396A 5/03 Copyright © 2003 American Power Conversion. Tous droits réservés.